

# KB-203


# Vorago®

## KEYBOARD 203

### Teclado Multimedia

#### Comodidad al tacto

El teclado multimedia KB-203 de Vorago cuenta con un diseño ergonómico para largas jornadas de trabajo, y gracias a sus 13 teclas multimedia tienes acceso directo a las funciones que más utilizas, además con su cubierta de silicón protege y alarga la vida del teclado.

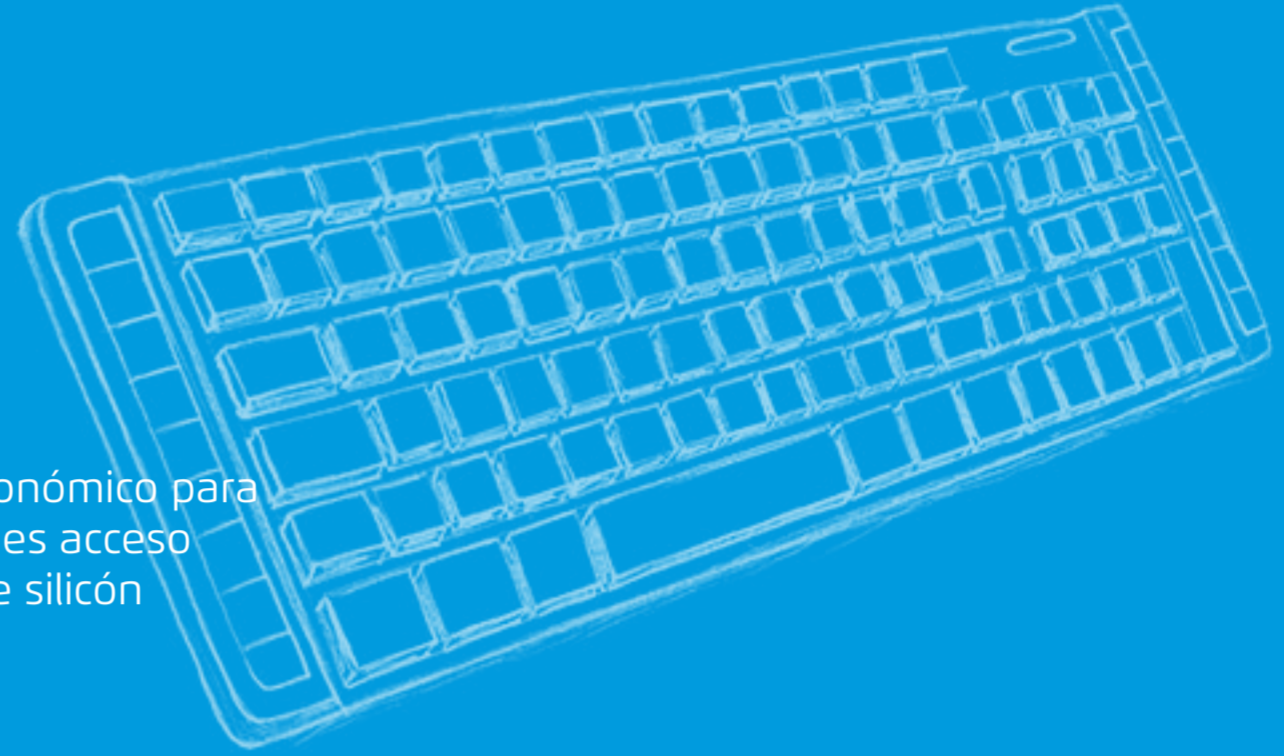

COMODIDAD

**AL TACTO**

KB-203 | TECLADO MULTIMEDIA



## Características Sobresalientes



USB



Teclas  
Multimedia



Cubierta  
Protectora



**Funciones multimedia.** Navega en internet y revisa tu correo electrónico rápidamente gracias a sus 13 teclas multimedia.

**Sin complicaciones.** Es compatible con Windows XP, 7 y 8.




**Fácil de instalar.** Sólo conéctalo al puerto USB de tu equipo y estará listo para usar sin drivers adicionales.

**Protección.** Su cubierta de silicón protege tu teclado de líquidos y polvo, dando mayor duración a la vida de tu teclado



**Vorago®**

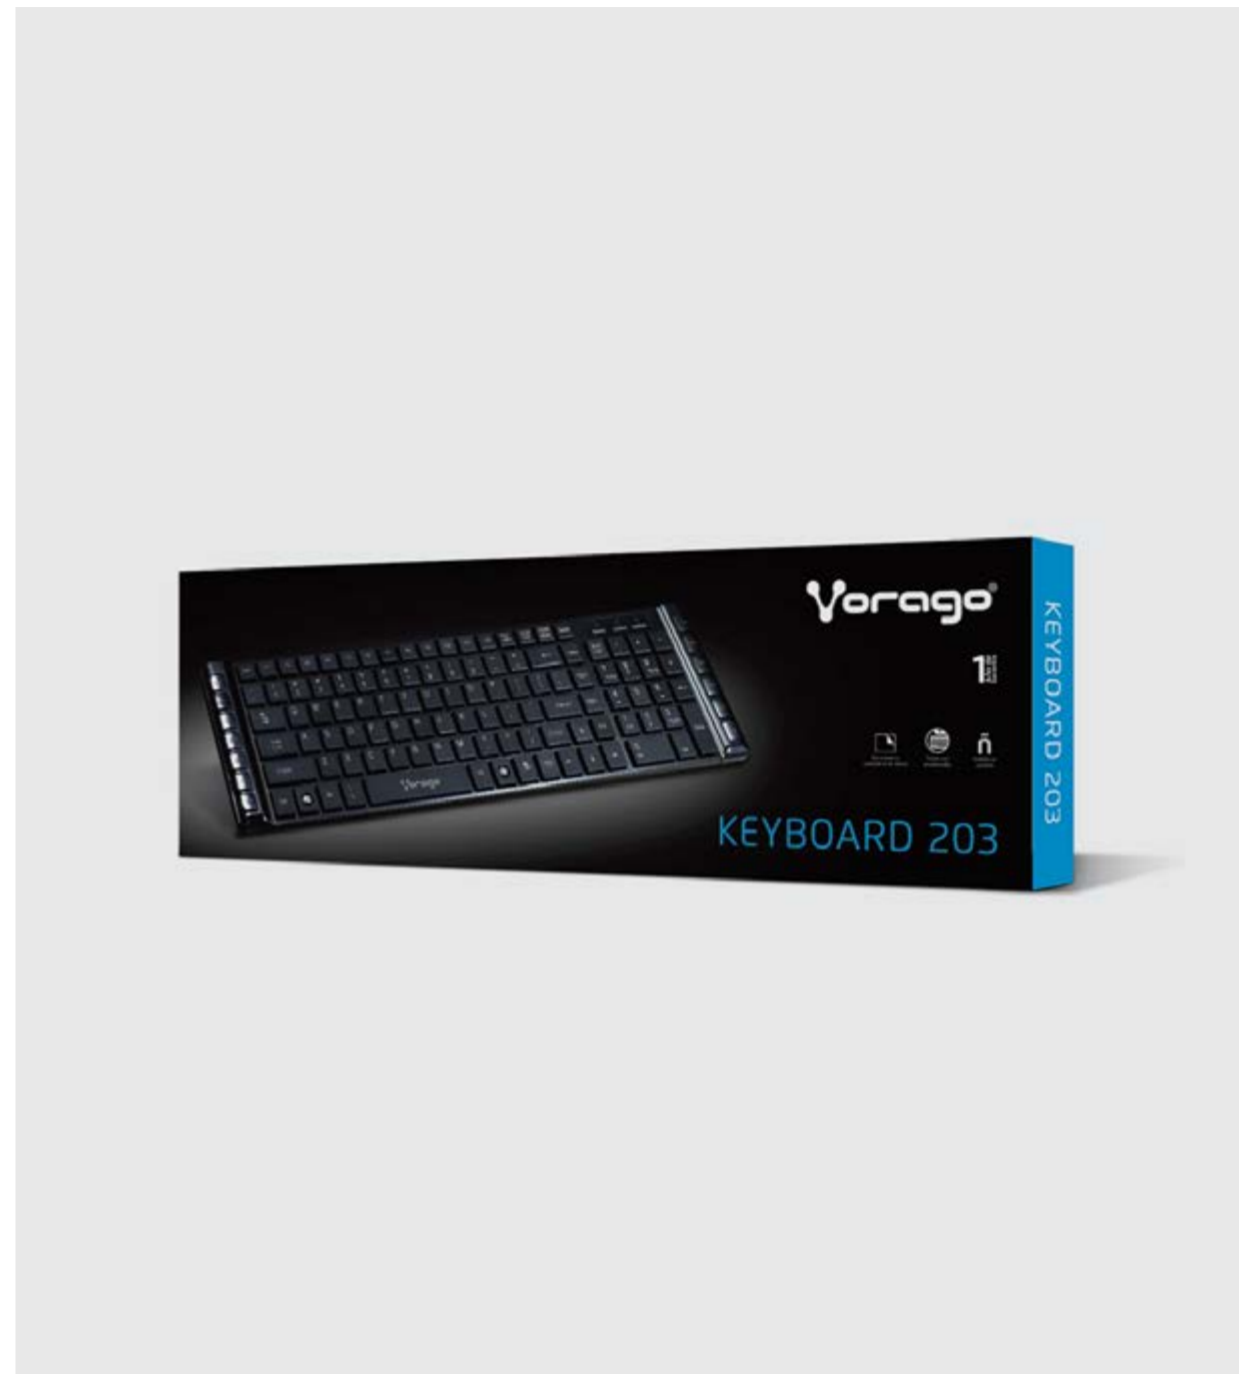

# Especificaciones Técnicas

## Modelo: KB-203

**Artículo:** Teclado Multimedia  
**Voltaje:** 5V cc, 100  
**Conector:** USB  
**Alimentación:** USB

**Plug and play:** Si  
**Porciones:** 2  
**Teclas:** 105, 13 Multimedia  
**Idioma:** Español

**Dimensiones:** 422 x 116 x 21 mm  
**Peso:** 415g g  
**Longitud Cable:** 1.50 m

**Compatibilidad:** XP /Windows 7/ Windows 8  
**Características:** Teclado Multimedia, Cubierta protectora de silicón.

**Q'ty/Cartron:** 20

- |   |  |    |  |
|---|--|----|--|
| 1 | Regresa a la página anterior                                   | 9  | Inicia la reproducción en el Reproductor Multimedia o la pausa |
| 2 | Adelanta a la siguiente página                                 | 10 | Adelanta a la siguiente pista en el Reproductor Multimedia     |
| 3 | Inicia la aplicación para internet y carga la página principal | 11 | Aumenta el volumen   |
| 4 | Inicia la aplicación para e-mail                               | 12 | Disminuye el volumen   |
| 5 | Inicia la función de búsqueda en el web                        | 13 | Deshabilita el sonido  |
| 6 | Abre tu carpeta de "Mis Favoritos"                             |    |  |
| 7 | Abre una ventana de "Mi PC"                                    |    |  |
| 8 | Regresa a la pista anterior en el Reproductor Multimedia       |    |  |

