


VoragoTM es tiempo de CREAR
COMUNICAR
DIVERTIRSE

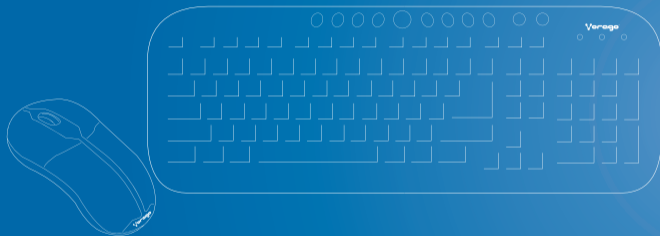

KIT VORAGO 100

Teclado y Ratón


www.vorago**live**.com

Manual de
Usuario

Lea el Manual de Usuario
antes de usarse.

KIT VORAGO 100

Teclado y Ratón

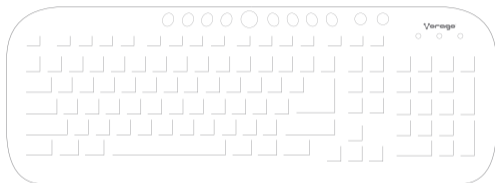

Navegación y funcionalidad.

Todo es muy fácil cuando se trata de pulsar un botón. Abre al instante tu navegador de internet, tus correos electrónicos y controla tu música y videos.

Precauciones.

- Evita derramar líquidos sobre tu teclado, pueden ocasionar un mal funcionamiento del mismo.
- Limpia tu teclado con un paño seco.

Producto: KIT VORAGO
Modelo: KM-100
Contenido: 1 Kit
País de Origen: China

Importador:
Vorago, S.A. de C.V.
Av. 8 de Julio No. 1489 INT. B
Col. Morelos C.P. 44910
Guadalajara, Jalisco, México.
R.F.C. VOR-071009-BMA

Conoce más acerca de **Vorago**

w w w . v o r a g o **live** . c o m


Póliza de Garantía.

Importante: Favor de leer y llenar esta Póliza de Garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Av. 8 de Julio 1489 INT. B
Col. Morelos C.P. 44910
Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. (33) 1078-3420

VORAGO, S.A. de C.V.

www.voragolive.com

Nombre del producto: KIT VORAGO	Sello de Distribuidor: 
Modelo: KM-100	
Marca: Vorago	
Número de Serie (en su caso):	
Factura o Nota de Compra No.:	
Fecha de Compra:	

Duración de la Garantía

Esta Póliza de Garantía tiene la duración de 1 (Un) año a partir de la fecha de compra del producto.

Donde hacer válida la Garantía

En el establecimiento donde se adquirió el producto.

Procedimiento para hacer válida la Garantía

Para poder hacer válida cualquier Garantía de nuestros productos es necesario cubrir incondicionalmente con los siguientes requisitos:

1. Presentar el producto adquirido.

2. Presentar el original de esta Póliza de Garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto, o la factura, o el recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

Conceptos que cubre la presente Garantía

a. La presente Garantía ampara todas las piezas y componentes del producto incluyendo la mano de obra.

b. Vorago, S.A. de C.V. reemplazará cualquier pieza o componente electrónico sin costo adicional para el consumidor.

c. La presente Garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto.

Excepciones


En ninguno de los siguientes casos esta Garantía será válida:

a. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.


b. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el manual de usuario incluido con el producto.

c. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado en forma alguna por personal no autorizado por parte de

Instalación del Teclado Multimedia

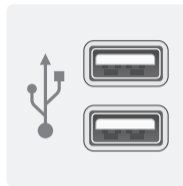

- Localiza un puerto USB disponible en tu computadora.

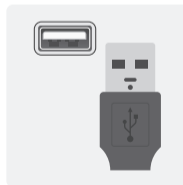

- Conecta el cable USB del teclado en el puerto de tu computadora.
- Espera unos momentos a que el sistema operativo reconozca y configure los controladores
- Ahora tu teclado está listo para usarse.

KIT VORAGO 100












Teclado y Ratón



Navegación y funcionalidad.

Todo es muy fácil cuando se trata de pulsar un botón. Abre al instante tu navegador de internet, tus correos electrónicos y controla tu música y videos.

Teclas Multimedia.

-  Inicia la aplicación para internet y carga la página principal
-  Inicia la aplicación para e-mail
-  Vuelve a cargar la página actual
-  Inicia la función de búsqueda en el web
-  Inicia la reproducción en el Reproductor Multimedia o la pausa
-  Detiene la reproducción en el Reproductor Multimedia
-  Adelanta a la siguiente pista en el Reproductor Multimedia
-  Regresa a la pista anterior en el Reproductor Multimedia
-  Deshabilita el sonido
-  Aumenta el volumen
-  Disminuye el volumen

Certificaciones.



Localización de Averías.


Si tu teclado no funciona en absoluto:

Asegúrate de que está bien conectado al puerto USB y de que el LED del Bloque Numérico del teclado esté encendido.


Asegúrate de que tu computadora está trabajando adecuadamente.

Intenta cambiar el cable a otro puerto USB.

Instalación del Ratón Óptico

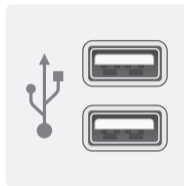

- Localiza un puerto USB disponible en tu computadora.

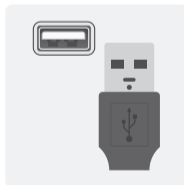

- Conecta el cable USB del ratón en el puerto de tu computadora.
- Espera unos momentos a que el sistema operativo reconozca y configure los controladores
- Ahora tu ratón está listo para usarse.

Teclado Multimedia

Requerimientos.

- PC 7 / XP / Vista / Mac
- USB

Especificaciones Técnicas.

- Consumo de Energía: 5 V --- 100 mA
- Puerto: USB
- Teclas Multimedia: 11

Compatibilidad.

PC 7 / XP / Vista / Mac

Ratón Óptico

Requerimientos.

- PC 7 / XP / Vista / Mac
- USB

Especificaciones Técnicas.

- Consumo de Energía: 5 V --- 100 mA
- Puerto: USB
- Resolución: 800 DPI *
- Botones: 3

* Nota: DPI = puntos por pulgada 1 pulgada = 2,54 cm

Compatibilidad.

PC 7 / XP / Vista / Mac