

Vorago®




KIT VORAGO 103

Manual

Por favor lee este manual antes de usar el producto

Bienvenido a la experiencia

Vorago[®]

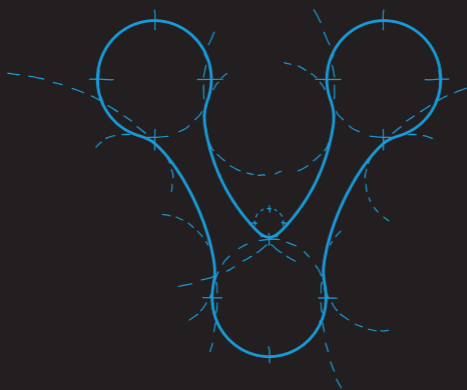

Gracias

Por elegirnos como tu mejor opción
en equipos de cómputo y accesorios
tecnológicos.

Te invitamos a registrar tu equipo y gozar de los beneficios, registra tu compra en nuestra página web y participa de las promociones en:

<http://www.voragolive.com/registro/>



www.vorago *live* .com

01 800 7VORAGO
867246

Síguenos en:




PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS









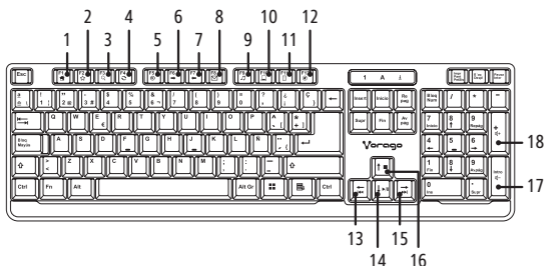









- Evita derramar líquidos sobre tu teclado o ratón, ya que puede ocasionar un mal funcionamiento.
- Limpia tu teclado y ratón con un paño seco.
- El uso de este dispositivo en condiciones diferentes a las normales puede ocasionar descargas eléctricas.

CONOCE TU DISPOSITIVO

El teclado cuenta con teclas multimedia y de acceso rápido que se activan al presionar la tecla “Fn”.

En la siguiente página se muestra la función que tiene cada una de las teclas multimedia y de acceso rápido.



Número	Icono	Función
1		Abre el navegador web
2		Abre la pestaña de favoritos
3		Iniciar búsqueda
4		Refrescar la pantalla
5		Detiene la carga de una página web
6		Cargar la página web siguiente
7		Cargar la página web anterior
8		Abre el correo electrónico
9		Abre el reproductor multimedia
10		Abre el explorador de windows
11		Accede a la calculadora
12		Activa y desactiva el sonido
13		Salta a la canción anterior de la lista de reproducción
14		Reproducir / Pausa
15		Salta a la canción siguiente de la lista de reproducción
16		Detiene la reproducción
17		Reduce el volumen
18		Aumenta el volumen

INSTRUCCIONES DE USO

Instalación USB

1. Localiza un puerto USB disponible en tu computadora.
2. Conecta el cable USB de tu teclado y ratón en el puerto de tu computadora.
3. Espera unos momentos a que el sistema operativo reconozca y configure los controladores automáticamente.
4. Ahora tu Kit Vorago 103 está listo para usarse.

Instalación PS/2

1. Localiza un puerto PS/2 disponible en tu computadora.
2. Conecta el extremo USB del adaptador PS/2 verde al cable de tu ratón y el extremo USB del adaptador PS/2 morado al cable de tu teclado.
3. Conecta los extremos PS/2 de los adaptadores de tu teclado y ratón a los puertos de tu computadora.
4. Espera unos momentos a que el sistema operativo reconozca y configure los controladores automáticamente.
5. Ahora tu Kit Vorago 103 está listo para usarse.

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

Si tu teclado o ratón no funcionan en lo absoluto:

- Asegúrate de que el cable USB está bien conectado al puerto USB de tu computadora.
- Asegúrate de que tu computadora esté trabajando adecuadamente.
- Intenta cambiar el cable a otro puerto USB.

FICHA TÉCNICA

Requerimientos	Puerto USB libre
Interfaz	USB
Alcance	1.5 m (cable)
Plug and play	Sí
Alimentación	USB
Teclado	
Teclas	105+18 multimedia
Porciones	3
Voltaje	5 V $\overline{\text{---}}$ 100 mA
Dimensiones	437 x 137 x 26 mm
Peso	470 g
Ratón	
Lector	Óptico
Resolución	1 000 DPI*
Botones	3
Voltaje	5 V $\overline{\text{---}}$ 100 mA
Dimensiones	110 x 64 x 35 mm
Peso	78 g

* DPI = Dots per inch (Puntos por pulgada). 1 Pulgada = 2.54 cm

Póliza de garantía

Importante: Favor de leer y llenar esta Póliza de Garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Producto: Teclado multimedia y ratón	
Modelo: KM-103	Sello del distribuidor
Marca: Vorago	
Número de serie (En su caso):	
Factura o nota de compra No.:	
Fecha de compra:	

Duración de la Garantía

Esta Póliza de Garantía tiene la duración de 1 (Un) año a partir de la fecha de compra del producto.

Dónde hacer válida la Garantía

En el establecimiento donde se adquirió el producto.

Procedimiento para hacer válida la Garantía

Para poder hacer válida cualquier Garantía de nuestros productos es necesario cubrir incondicionalmente con los siguientes requisitos:

1. Presentar el producto adquirido.
2. Presentar el original de esta Póliza de Garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o la factura, o el recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

Conceptos que cubre la presente Garantía

- a) La presente Garantía ampara todas las piezas y componentes del producto incluyendo la mano de obra.
- b) Vorago, S.A. de C.V. reemplazará cualquier pieza o componente electrónico sin costo adicional para el consumidor.
- c) La presente Garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto.

Excepciones

En ninguno de los siguientes casos esta Garantía será válida:

- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el manual de usuario incluido con el producto.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado en forma alguna por personal no autorizado por parte de Vorago, S.A. de C.V.

Partes, componentes, consumibles y accesorios

Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto.

Cisne 1307-A

Col. Morelos C.P. 44910

Guadalajara, Jalisco, México.

Tel. 01 800 7867246

VORAGO, S.A. de C.V.

www.voragolive.com



www.voragolive.com