


Vorago®

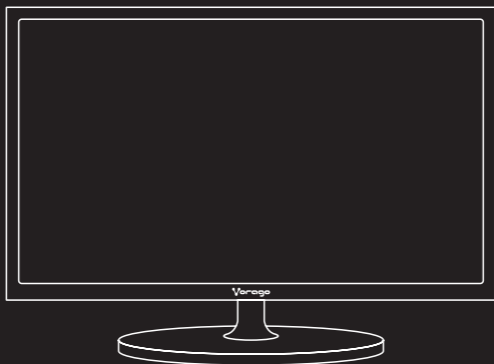


LED 23 WIDESCREEEN 301 Manual

Por favor lee este manual antes de usar el producto

Bienvenido a la experiencia

Vorago[®]

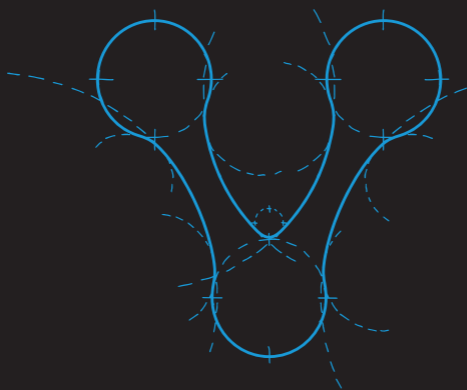

Gracias

Por elegirnos como tu mejor opción
en equipos de cómputo y accesorios
tecnológicos.

Te invitamos a registrar tu equipo y gozar de los beneficios, registra tu compra en nuestra página web y participa de las promociones en:

<http://www.voragolive.com/registro/>



www.vorago *live* .com

01 800 7VORAGO
867246

Síguenos en:



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Se recomienda limpiar el monitor con un paño ligeramente húmedo, pero sólo cuando la alimentación está desconectada.
- No utilice productos a base de alcohol o amoníaco para la limpieza del monitor, no lo rocíe con líquidos ni le introduzca objetos.
- No cubra ni obstaculice los orificios de ventilación dispuestos en la parte posterior de la caja del monitor.
- No instale el monitor cerca de aparatos de calefacción y fuentes de calor, ni tampoco en espacios cerrados sin ventilación.
- Vorago® no se hace responsable por el caso omiso de estas precauciones al hacer uso del dispositivo.
- Evita derramar líquidos sobre tu dispositivo, pueden ocasionar un mal funcionamiento del mismo.
- El uso de este dispositivo en condiciones diferentes a las normales puede ocasionar descargas electricas.


INSTRUCCIONES DE USO

Guía Rápida para Empezar

1. Conecta el cable VGA o HDMI, de la tarjeta gráfica de la computadora a el puerto correspondiente en la parte posterior del monitor.



Puerto VGA



Puerto HDMI

2. Conecta el cable de alimentación de poder al monitor.
3. Encendido: Monitor encenderá cuando detecte una señal en la entrada HDMI o VGA.
4. Apagado: El Monitor se apagará después de 15 segundos de dejar de recibir señal..

Panel de Control

El panel de control en la parte posterior del monitor ofrece cuatro botones para cambiar la configuración del monitor, a través del menú en pantalla.

1. () Indicador de encendido.

Cuando el monitor se encuentre funcionando bajo condiciones normales, la luz del indicador LED será de color verde (o azul); si el monitor está en modo de ahorro, la luz del indicador LED será de color rojo o apagado. Cuando el indicador de poder está apagado significa


que el monitor esta en modalidad de apagado. Favor de desconectar el cable de poder cuando el monitor no esté siendo utilizado.

2. () Botón AUTO.


Auto ajustar / salir.

3. () Botón de menú.

Activar objetos OSD, introducir submenú, seleccionar objetos, confirmar y seleccionar.

4. () Botón -

Selecciona y ajusta los objetos del Display de la Pantalla (Disminuye el valor).

5. () Botón +

Seleccionar y ajustar los objetos del Display de la Pantalla (Incrementa el valor).

Menú de Ajustes

1. Presione Menú en el menú principal, seleccione MENU.

2. Presione + ó - para cambiar la imagen del menú principal para el cambio de configuraciones.

3. Presione Menú para cambiar la configuración del submenú, y presionar + o - en el menú.

4. Presionar + ó - para ajustar las configuraciones.

5. Presionar AUTO para regresar al menú principal.

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

- No hay imagen en pantalla / LED sin luz: Favor de verificar si el cable de poder está seguro y correctamente conectado al monitor y de igual manera a la toma de corriente. Además verificar si la pantalla esta en modo de ahorro de energía.
- No hay imagen / LED con luz roja: Revisar si la tarjeta de visualización de la PC esta suelta y revisar la conexión entre cable de señal y visualización.
- Proyección no es clara o la imagen es muy grande / pequeña: Ir al menú OSD para ajustar imagen y selecciona AUTO AJUSTAR, para que la visualización se ajuste de manera óptima.
- La imagen es muy clara o muy oscura: Vlr al menú OSD para ajustar el brillo, después selecciona “Arriba / Abajo” para que el brillo y contraste se ajuste de manera óptima.
- La imagen se distorsiona al ser agitada o movida: Verificar la configuración de la computadora y selecciona la resolución óptima, después reajustar y renovar la resolución.

FICHA TÉCNICA

Voltaje de entrada	100-240 V ~ 50-60 Hz 1.1 A
Consumo máximo	25 W
Modo de espera	0.5 W
Display	16.7 millones de colores
Resolución	1 920 x 1 080 pixeles
Tiempo de Respuesta	5 ms
Peso	3.0 kg
Dimensiones	559 x 41 x 412 mm
Diagonal	23" (58.42 cm)

Garantía Limitada de Productos

Los Equipos y/o Accesorios Vorago están cubiertos por una garantía limitada de 12 meses a partir de la fecha de adquisición, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, siempre y cuando hayan sido utilizados bajo condiciones normales de uso durante el periodo de la garantía y para lo cual fue fabricado. Vorago garantiza al comprador la ausencia de anomalías en lo referente a los materiales.

Póliza de garantía

Importante: Favor de leer y llenar esta póliza de garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Producto: Monitor LED	
Modelo: LED-W23-301	Sello del distribuidor
Marca: Vorago	
Número de serie:	
Número de factura:	
Fecha de entrega:	

Responsabilidades

La responsabilidad total de Vorago consistirá en reparar o reemplazar el producto, incluida la mano de obra y refacciones, sin ningún costo para el comprador, siempre que se devuelva al punto de venta, presentando esta Póliza de Garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o copia del Comprobante o Recibo o Factura, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, en los cuales se especifica la fecha de compra, para verificar los tiempos dentro de Garantía. Vorago podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor. En el caso de Equipos y/o Accesorios que no tengan reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores. La presente Garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto.

En todo producto de reemplazo se renovará el periodo original de la garantía. Vorago se rige bajo las normas internacionales de fabricación de los productos.

Cómo obtener respaldo de la garantía

Los reclamos de garantía son procesados a través del punto de venta, durante los primeros 15 días posteriores a la compra, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Los reclamos de garantía que no puedan ser procesados a través del punto de venta y toda inquietud relacionada con el producto adquirido deberán ser enviados a Vorago. Usted podrá encontrar la dirección y la información de contacto del servicio al cliente de Vorago, en nuestra página web:

www.voragolive.com

Salvo en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del equipo en Vorago.

Limitaciones de responsabilidad

Vorago en ningún momento y bajo ninguna circunstancia se hace responsable directa o indirectamente por ningún daño general, derivado, punitivo, incidental o por la pérdida de información por algún equipo y/o accesorio defectuoso, daños provocados por el sistema eléctrico, de interrupción de uso, pérdida de beneficios, el costo de la recuperación de la información perdida y el costo de la instalación o desmontaje de productos de reemplazo o cualquier otro efecto causado por cualquier defecto o por la reparación o reemplazo de los productos. Ningún distribuidor, representante o empleado de Vorago tiene autorización para realizar modificaciones, extensiones o adiciones a esta garantía.

Exclusiones

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de Vorago.

Vorago no ofrece ninguna otra garantía expresa para este producto.

Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios

Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto y/o en nuestras oficinas centrales:

Vorago, S.A. de C.V.
Cisne 1307-A
Col. Morelos C.P. 44910
Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. 01 800 7867246



www.voragolive.com