


Vorago®

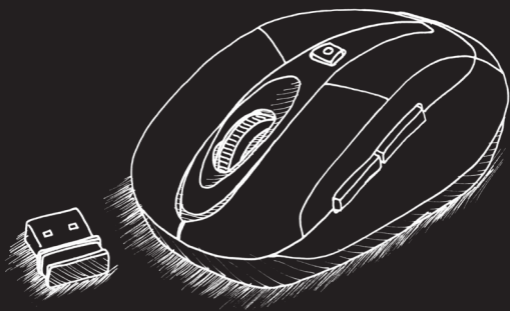


MOUSE 300

Manual

Por favor lee este manual antes de usar el producto

Bienvenido a la experiencia

Vorago[®]

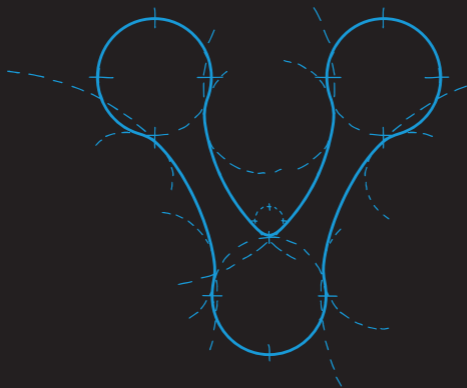

Gracias

Por elegirnos como tu mejor opción
en equipos de cómputo y accesorios
tecnológicos.

Te invitamos a registrar tu equipo y gozar de los beneficios, registra tu compra en nuestra página web y participa de las promociones en:

<http://www.voragolive.com/registro/>



www.vorago *live* .com

01 800 7VORAGO
867246


Síguenos en:



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Evita derramar líquidos sobre tu ratón, pueden ocasionar un mal funcionamiento del mismo.
- Limpia tu ratón con un paño seco.
- No dirijas la luz del sensor óptico a los ojos.
- El uso de este dispositivo en condiciones diferentes a las normales puede ocasionar descargas eléctricas.

CONOCE TU DISPOSITIVO

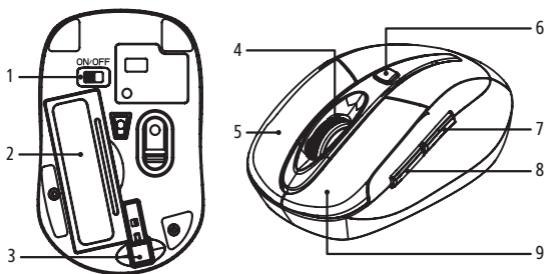

| Número | Nombre |
|--------|------------------------------------|
| 1 | Interruptor de encendido / apagado |
| 2 | Compartimento de baterías |
| 3 | Ranura para el receptor |
| 4 | Scroll / Botón central |
| 5 | Botón derecho |
| 6 | Botón de ajuste de DPI* |
| 7 | Botón atrás |
| 8 | Botón adelante |
| 9 | Botón izquierdo |

INSTRUCCIONES DE USO

1. Localiza un puerto USB disponible en tu computadora.
2. Conecta el receptor en un puerto USB de tu computadora. (Los códigos de conexión para el receptor y el ratón fueron instalados satisfactoriamente en fábrica. El usuario puede usar completamente este producto sin preocuparse por códigos de conexión).
3. Espera unos momentos a que el sistema operativo reconozca y configure los controladores automáticamente.
4. Ahora tu ratón está listo para usarse.

Para instalar las baterías

1. Quita la cubierta del compartimento de baterías.
2. Inserta 2 baterías AAA 1.5 V $\overline{\text{---}}$ en el compartimento. Asegúrate de orientarlas correctamente de acuerdo a los polos (+) (-) como marca el compartimento. Vuelve a colocar la cubierta apropiadamente.
3. Enciende el ratón. El sensor óptico en la parte posterior parpadeará. Cuando no esté en uso, puedes apagarlo para ahorrar energía.

Para cambiar la resolución

El botón de ajuste de DPI* es usado para cambiar la resolución del ratón entre 1 000 y 1 600 DPI*

Si el LED parpadea lentamente indica que la resolución es de 1 000 DPI*, si parpadea rápidamente indica que la resolución es de 1 600 DPI*.

Navegación web

Utiliza los botones atrás y adelante para una navegación fácil y cómoda en internet.


LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

Si tu ratón no funciona en lo absoluto:

- Asegúrate de que está bien conectado al puerto USB y de que el sensor óptico de la parte inferior del ratón esté encendido.
- Asegúrate de que tu computadora esté trabajando adecuadamente.
- Asegúrate de que tu ratón tenga baterías nuevas.
- El ratón no funciona apropiadamente en ciertas superficies especialmente en las pulidas o en las reflejantes.

Alarma de bajo voltaje

Cuando las baterías han sido usadas por algún tiempo y la luz LED en el botón de ajuste de DPI* parpadea automáticamente, significa que las baterías tienen un bajo voltaje y se sugiere que sean reemplazadas por nuevas.

Siempre que se instalen baterías, asegúrate que sean AAA de 1.5 V  nuevas.

FICHA TÉCNICA

| | |
|----------------------|---|
| Voltaje | 3 V $\overline{\text{---}}$ 8 mA |
| Conector | USB |
| Sensor | Óptico |
| Resolución | 1 000, 1 600 DPI* |
| Alimentación | 2 Baterías AAA de 1.5 V $\overline{\text{---}}$ |
| Botones | 5 + 1 de cambio de DPI* |
| Plug and play | Sí |
| Dimensiones | 93 x 58 x 37 mm |
| Peso | 62 g |
| Alcance | 10 m |

* Nota: DPI = Puntos por pulgada

1 pulgada = 2.54 cm

Póliza de garantía

Importante: Favor de leer y llenar esta Póliza de Garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Producto: Ratón óptico | |
| Modelo: MO-300 | Sello del distribuidor |
| Marca: Vorago | |
| Número de serie (En su caso): | |
| Factura o nota de compra No.: | |
| Fecha de compra: | |

Duración de la Garantía

Esta Póliza de Garantía tiene la duración de 1 (Un) año a partir de la fecha de compra del producto.

Dónde hacer válida la Garantía

En el establecimiento donde se adquirió el producto.

Procedimiento para hacer válida la Garantía

Para poder hacer válida cualquier Garantía de nuestros productos es necesario cubrir incondicionalmente con los siguientes requisitos:

1. Presentar el producto adquirido.
2. Presentar el original de esta Póliza de Garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o la factura, o el recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

Conceptos que cubre la presente Garantía

- a) La presente Garantía ampara todas las piezas y componentes del producto incluyendo la mano de obra.
- b) Vorago, S.A. de C.V. reemplazará cualquier pieza o componente electrónico sin costo adicional para el consumidor.
- c) La presente Garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto.

Excepciones

En ninguno de los siguientes casos esta Garantía será válida:

- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el manual de usuario incluido con el producto.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado en forma alguna por personal no autorizado por parte de Vorago, S.A. de C.V.

Partes, componentes, consumibles y accesorios

Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto.

Cisne 1307-A

Col. Morelos C.P. 44910

Guadalajara, Jalisco, México.

Tel. 01 800 7867246

VORAGO, S.A. de C.V.

www.voragolive.com



www.voragolive.com