

Vorago®




SPEAKER 100

Manual

Por favor lee este manual antes de usar el producto

Bienvenido a la experiencia

Vorago[®]

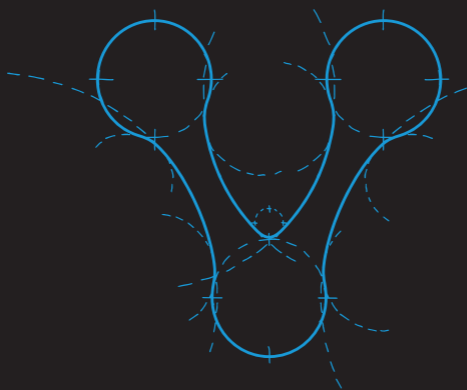

Gracias

Por elegirnos como tu mejor opción
en equipos de cómputo y accesorios
tecnológicos.

Te invitamos a registrar tu equipo y gozar de los beneficios, registra tu compra en nuestra página web y participa de las promociones en:

<http://www.voragolive.com/registro/>



www.vorago *live* .com

01 800 7VORAGO
867246

Síguenos en:



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- No abras la cubierta para evitar riesgo de choque eléctrico.
- Antes de conectar las bocinas, baja el volumen del sonido al mínimo.
- Mantén buena ventilación, aleja las bocinas de las fuentes de calor y evita su exposición a luz solar directa.
- No uses ni almacenes este equipo en lugares donde existan goteras o salpicaduras de agua. Puede causar un mal funcionamiento o un choque eléctrico.
- Evita derramar líquidos sobre tu dispositivo, pueden ocasionar un mal funcionamiento del mismo.
- El uso de este dispositivo en condiciones diferentes a las normales puede ocasionar descargas eléctricas.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Localiza el conector de 3.5 mm de salida de audio en tu computadora o equipo de reproducción de audio o video.
2. Conecta el cable de 3.5 mm de las bocinas 2.0 en el conector de 3.5 mm de salida de audio de tu computadora o equipo de reproducción de audio o video.
3. Localiza el puerto USB en tu computadora o fuente de alimentación.
4. Conecta el cable USB de las bocinas 2.0 en el puerto USB en tu computadora o fuente de alimentación.
5. Ahora tus bocinas están listas para usarse, sólo ajusta el volumen en tu computadora o equipo.

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS:

Si tus bocinas no funcionan en absoluto:

- Asegúrate de que están bien conectada al conector 3.5 mm de salida de audio de tu computadora y al puerto USB de alimentación.
- Asegúrate de que tu equipo está trabajando adecuadamente.
- Asegúrate de que no esté en modo de silencio o el sonido se encuentre deshabilitado en el sistema de tu computadora.

FICHA TÉCNICA

Alimentación	USB
Entrada	5 V $\overline{\text{DC}}$ 1 A
Potencia RMS	2 W x 2
Frecuencia	120 Hz - 18 kHz
Sensibilidad	900 mV \pm 100
Impedancia	10 k Ω
THD	<0.1%
Conector	3.5 mm, estéreo
Dimensiones	82.5 x 75 x 65 mm
Alcance	1.5 m (cable)
Peso	369 g
Compatibilidad	Dispositivos con salida de 3.5 mm y USB*

* Reproductores de mp3 y teléfonos móviles requieren adicionalmente una computadora con puerto USB o una fuente de alimentación USB

Póliza de garantía

Importante: Favor de leer y llenar esta Póliza de Garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Producto: Bocinas pasivas para computadora	
Modelo: SPK-100	Sello del distribuidor
Marca: Vorago	
Número de serie (En su caso):	
Factura o nota de compra No.:	
Fecha de compra:	

Duración de la Garantía

Esta Póliza de Garantía tiene la duración de 1 (Un) año a partir de la fecha de compra del producto.

Dónde hacer válida la Garantía

En el establecimiento donde se adquirió el producto.

Procedimiento para hacer válida la Garantía

Para poder hacer válida cualquier Garantía de nuestros productos es necesario cubrir incondicionalmente con los siguientes requisitos:

1. Presentar el producto adquirido.
2. Presentar el original de esta Póliza de Garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o la factura, o el recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

Conceptos que cubre la presente Garantía

- a) La presente Garantía ampara todas las piezas y componentes del producto incluyendo la mano de obra.
- b) Vorago, S.A. de C.V. reemplazará cualquier pieza o componente electrónico sin costo adicional para el consumidor.
- c) La presente Garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto.

Excepciones

En ninguno de los siguientes casos esta Garantía será válida:

- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el manual de usuario incluido con el producto.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado en forma alguna por personal no autorizado por parte de Vorago, S.A. de C.V.

Partes, componentes, consumibles y accesorios

Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto.

Cisne 1307-A

Col. Morelos C.P. 44910

Guadalajara, Jalisco, México.

Tel. 01 800 7867246

VORAGO, S.A. de C.V.

www.voragolive.com



www.voragolive.com