


Vorago®  
es tiempo de  
CREAR  
COMUNICAR  
DIVERTIRSE

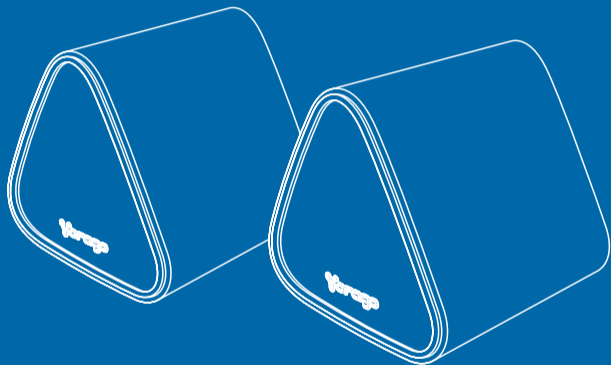

# SPEAKER 102

Bocinas 2.0


[www.voragolive.com](http://www.voragolive.com)

Manual de  
Usuario

Lea el Manual de Usuario  
antes de usarse.

# SPEAKER 102

Bocinas 2.0

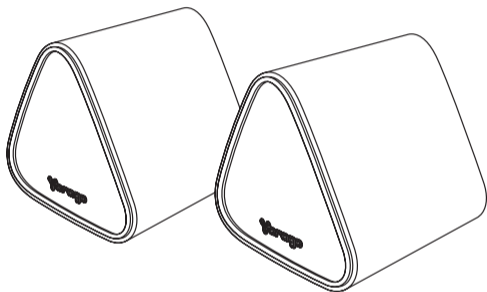

## La ventaja para tu sonido

No te quedes sin escuchar tu música favorita, que siempre te acompañe la diversión con las Speaker 102, el sonido constante e impetuoso que le hacía falta a tu portátil, intensificado por su alimentación USB y control de volumen, la acústica ya no dependerá del tamaño.

Producto: Bocinas pasivas para computadora (Bocinas 2.0)  
Modelo: SPK-102  
Contenido: 1 Pieza  
País de Origen: China

## Importador:

Vorago, S.A. de C.V.  
Cisne 1307-A  
Col. Morelos C.P. 44910  
Guadalajara, Jalisco, México.  
R.F.C. VOR-071009-BMA

## Certificaciones.



w w w . v o r a g o **live** . c o m


## Póliza de Garantía.

Importante: Favor de leer y llenar esta Póliza de Garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Cisne 1307-A  
Col. Morelos C.P. 44910  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Tel. (33) 1078-3420

VORAGO, S.A. de C.V.

www.voragolive.com

Nombre del producto:	Bocinas pasivas para computadora	Sello de Distribuidor: 
Modelo:	SPK-102	
Marca:	Vorago	
Número de Serie (en su caso):		
Factura o Nota de Compra No.:		
Fecha de Compra:		

### Duración de la Garantía

Esta Póliza de Garantía tiene la duración de 1 (Un) año a partir de la fecha de compra del producto.

Donde hacer válida la Garantía

En el establecimiento donde se adquirió el producto.

Procedimiento para hacer válida la Garantía

Para poder hacer válida cualquier Garantía de nuestros productos es necesario cubrir incondicionalmente con los siguientes requisitos:

1. Presentar el producto adquirido.
2. Presentar el original de esta Póliza de Garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o la factura, o el recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

Conceptos que cubre la presente Garantía


- a. La presente Garantía ampara todas las piezas y componentes del producto incluyendo la mano de obra.
- b. Vorago, S.A. de C.V. reemplazará cualquier pieza o componente electrónico sin costo adicional para el consumidor.
- c. La presente Garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto.

Excepciones


En ninguno de los siguientes casos esta Garantía será válida:

- a. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el manual de usuario incluido con el producto.
- c. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado en forma alguna por personal no autorizado por parte de

## Instalación de las Bocinas 2.0

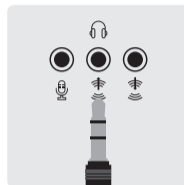

- Localiza el conector de 3.5 mm de salida de audio en tu computadora o equipo de reproducción de audio o video.
- Conecta el cable de 3.5 mm de las bocinas 2.0 en el conector de 3.5 mm de salida de audio de tu computadora o equipo de reproducción de audio o video.

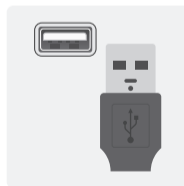

- Localiza el puerto USB en tu computadora o fuente de alimentación.
- Conecta el cable USB de las bocinas 2.0 en el puerto USB en tu computadora o fuente de alimentación.
- Ahora tus bocinas están listas para usarse, sólo ajusta el volumen en tu computadora o equipo.

## Ficha Técnica.

Alimentación:	USB
Línea de entrada:	5 V $\overline{\text{---}}$ 600 mA
Potencia RMS (watts):	5 W
Rango de frecuencia:	100 Hz ~ 18 kHz
Sensibilidad:	250 mV
Impedancia:	4 $\Omega$
THD:	<10%
Conector:	3.5 mm, Estereo
Dimesiones:	72 x 65 x 64 mm
Longitud de cable:	1.4 m
Peso:	318.5 g
Compatibilidad:	Dispositivos con salida de 3.5 mm y USB (Reproductores de mp3 y teléfonos móviles requieren adicionalmente una computadora con puerto USB o una fuente de alimentación USB)

## Precauciones.

- No abras la cubierta para evitar riesgo de choque eléctrico.
- Antes de conectar las bocinas, baja el volumen del sonido al mínimo.
- Mantén buena ventilación, aleja las bocinas de las fuentes de calor y evita su exposición a luz solar directa.
- No use ni almacene este equipo en lugares donde existan goteras o salpicaduras de agua. Puede causar un mal funcionamiento o un choque eléctrico.

## Localización de Averías.

Si tus bocinas no funcionan en absoluto:

- Asegúrate de que están bien conectada al conector 3.5 mm de salida de audio de tu computadora y al puerto USB de alimentación.
- Asegúrate de que tu equipo está trabajando adecuadamente.
- Asegúrate de que no esté en modo de silencio o el sonido se encuentre deshabilitado en el sistema de tu computadora.