



## ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE PAD-101

1.-Inserta la memoria MicroSD en una PC.

2.-Ejecuta el programa “PhoenixCard:\_V3.0.9” en el archivo “PhoenixCard.exe”.

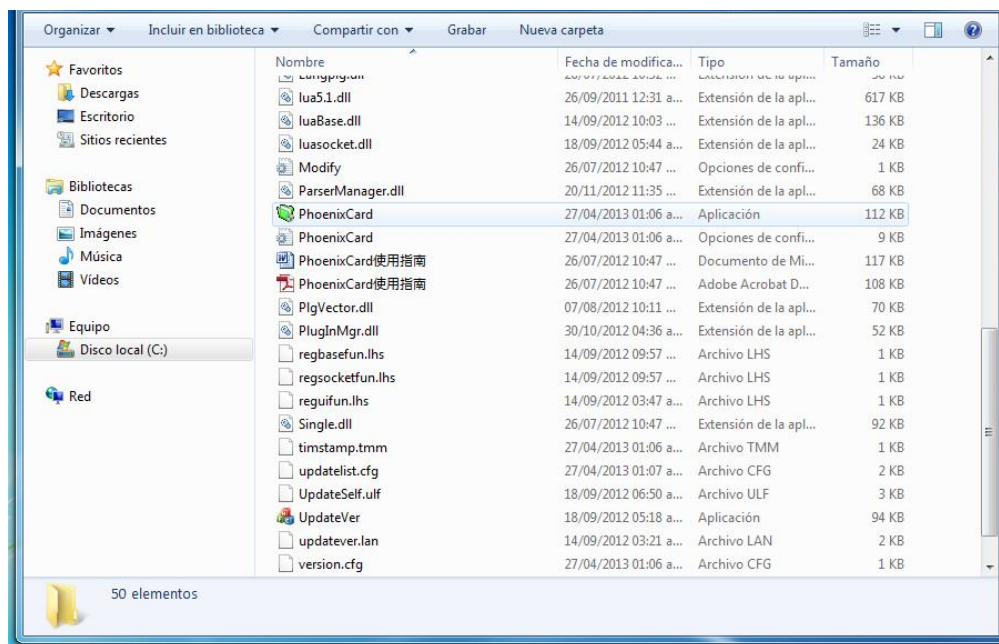


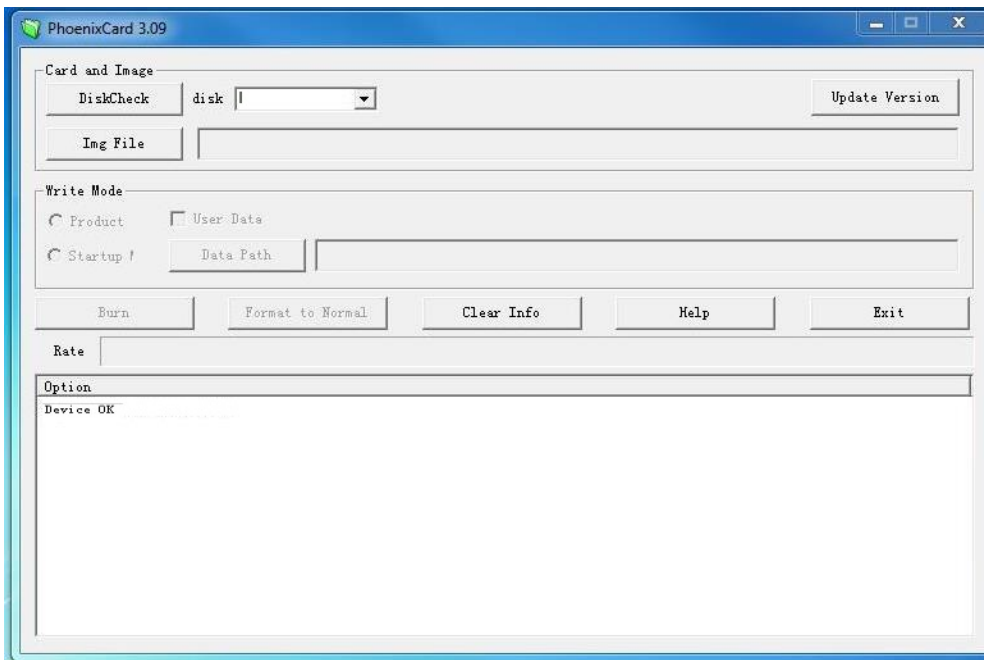
Se abrirá la siguiente ventana; Es el programa que se ejecutó.

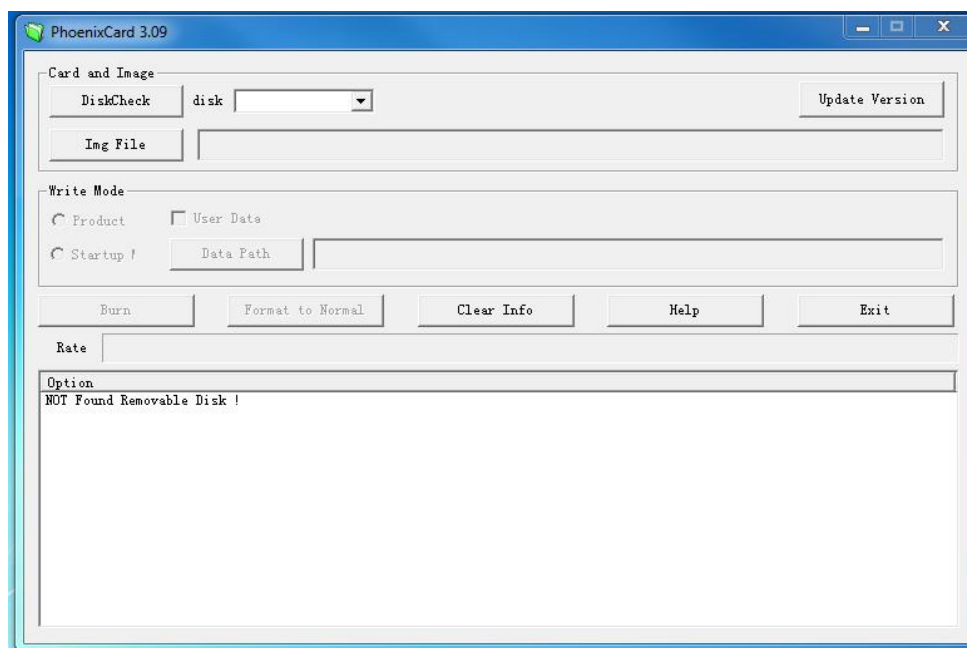


En el filtro “disk” selecciona el modulo que se le haya asignado la memoria MicroSD

3.-Seleccione el archivo firmware “gc0329-2035\_20131010 .img” siguiendo las siguientes instrucciones.

a).-Presione el botón 




Sé abrirá el explorador de Windows:

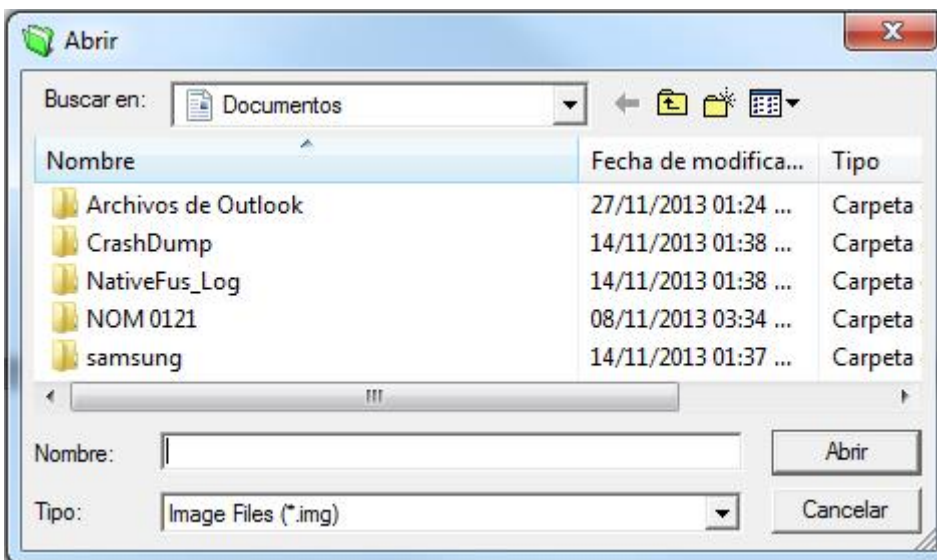


Buscamos la carpeta que contenga el firmware “gc0329-2035\_20131010 .img”

Presionamos el Botón .

Presionamos el botón 

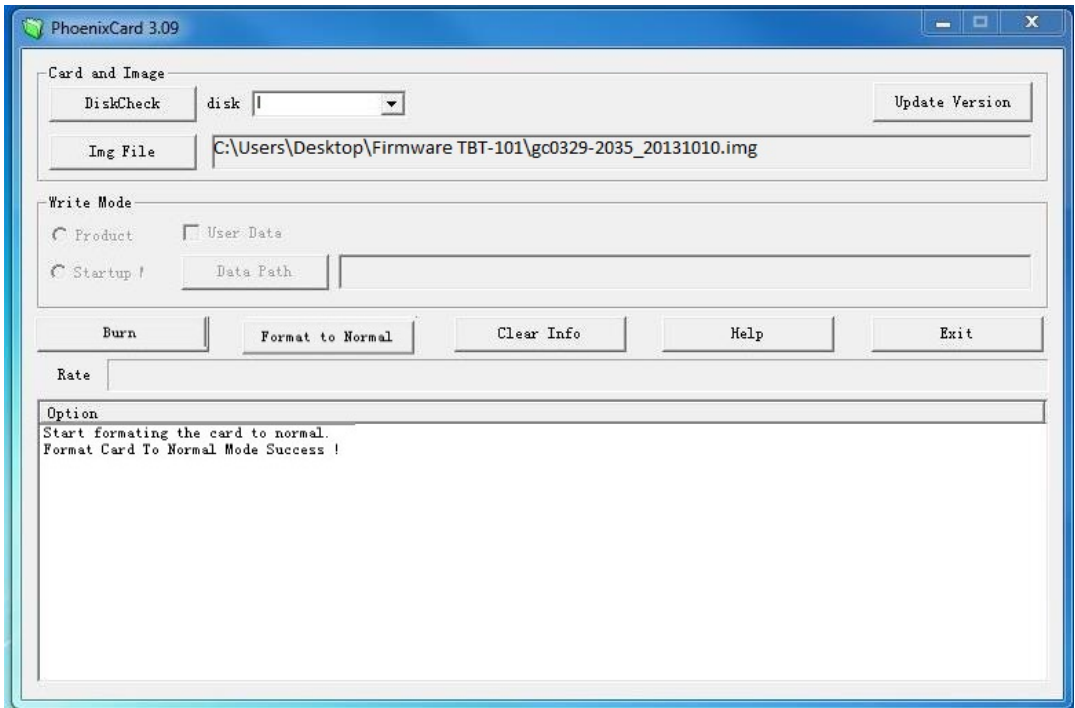




Una vez formateada la memoria; seleccionamos el botón: 

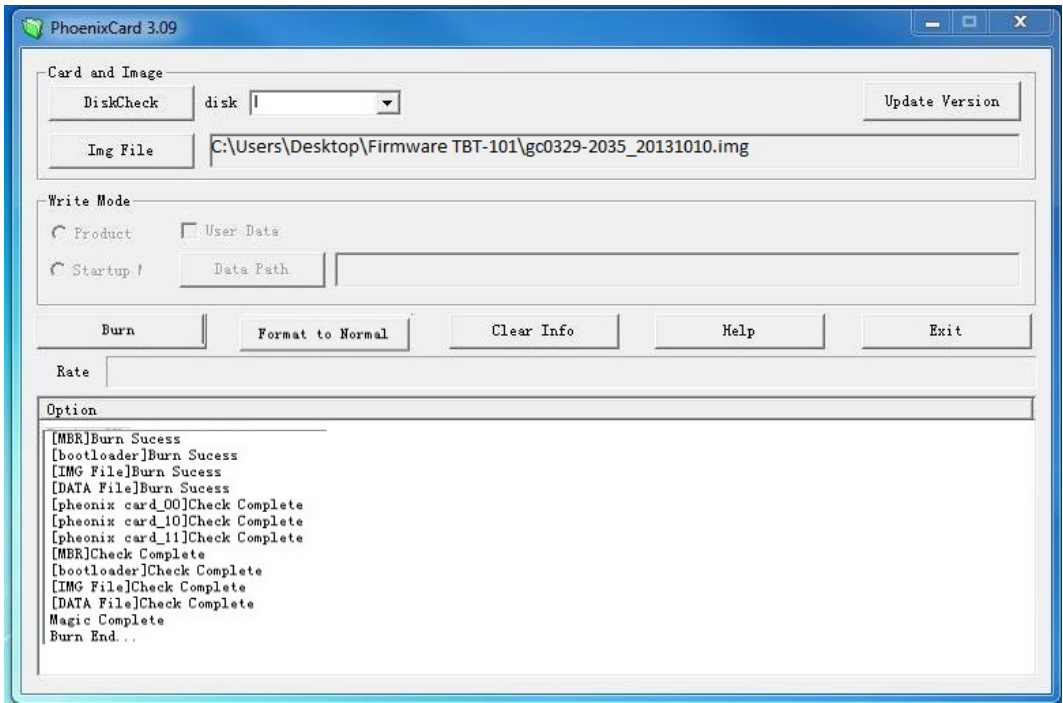

4.- Se inserta la memoria MicroSd, con el firmware cargado en la Tablet.

Nota: si la Tablet con cuenta con carga, solamente conecte el cargado

Comienza el proceso de actualización de la Tablet TBT-101

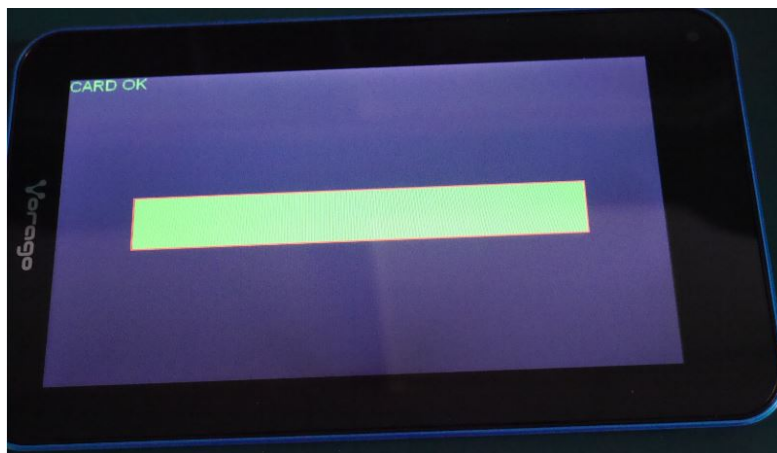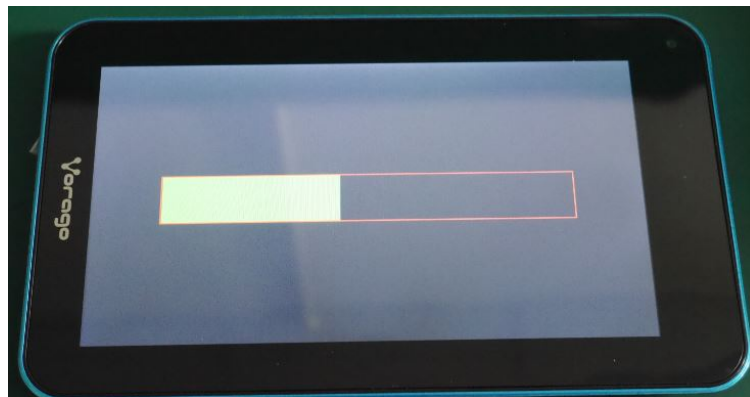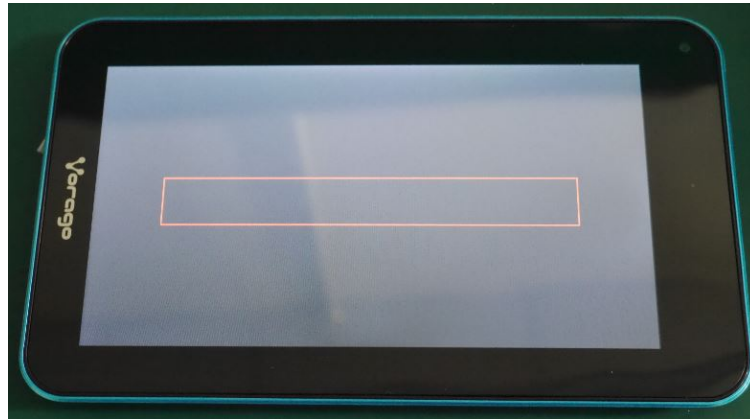

Nota: Cuando termine la actualización del firmware; no se reiniciara automáticamente; tienes que retirar la memoria SD y enseguida encender la Tablet.

Si enciendes la Tablet con la memoria insertada; la Tablet entrara en modo de actualización del firmware.