

Vorago®




KARAOKE SPEAKER 301 V2

Guía rápida / Quick guide

ESPAÑOL

CONOCE TU DISPOSITIVO

- 1.- Encendido / Control de volumen
- 2.- Puerto de carga
- 3.- Puerto 3.5 mm
- 4.- Canción anterior
- 5.- Play / Pausa
- 6.- Siguiente canción
- 7.- Cambiar de Modo
- 8.- Lector USB
- 9.- Entrada Micrófono
- 10.- Panel LED

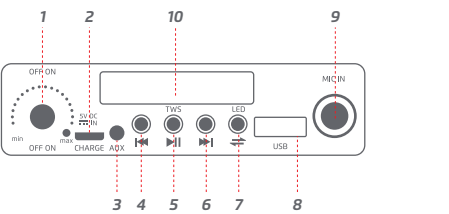

INSTRUCCIONES DE USO

Carga del dispositivo

- Conecta el adaptador de corriente a una toma eléctrica, deja cargando aproximadamente de 3 a 4 horas. Una vez totalmente cargada desenchufa tu dispositivo. El Panel trasero cuenta con un indicador de estado de la batería, este le indicará cuando la carga este completa.

Si el uso será prolongado y tiene a su disposición una toma corriente disponible, utilice su dispositivo conectado directamente a la corriente para evitar el desgaste de la batería.

Conexión Bt

1. Una vez encendida la bocina, presiona el botón de MODE para cambiar a modo bluetooth.
2. Activa el Bt de tu teléfono y en configuración busca entre los dispositivos disponibles "KSP-301" y selecciónalo para su emparejamiento. Si te pide contraseña de conexión Bt usa 0000, solo en caso de ser necesario.
3. Una vez emparejados se escuchará un sonido que confirma que la conexión fue exitosa.

Cambiar de modo

Si deseas intercambiar entre los distintos modos disponibles presiona continuamente el botón de MODE hasta que la pantalla indique el de su preferencia.

Modo de música Bt / USB

1. Para reproducir tu música en tu teléfono mientras este conectado vía Bt presione con un toque rápido el botón de reproducir/pausar (▶||)
2. Para avanzar a la canción siguiente presiona el botón (▶) con un solo toque y para retroceder a la canción anterior presiona el botón (◀).
3. Para controlar el volumen de la bocina ajuste las perillas traseras a su preferencia.
4. En caso de contestar una llamada mientras estás reproduciendo tu música en modo Bluetooth, esta se pausará y continuará después de terminar la llamada.

Modo música desde USB

1. Inserta tu memoria USB y automáticamente el dispositivo cambiará el modo respectivamente a lo conectado.
2. El dispositivo analizará automáticamente la música colocada en la memoria y al finalizar la

reproducirá automáticamente.

3. Para avanzar a la canción siguiente presiona el botón con un solo toque y para retroceder a la canción anterior presiona el botón

Modo Karaoke

- Conecta los extremos del cable a la bocina y el otro al micrófono.
- Enciende el micrófono
- Ajusta el volumen del micrófono en su bocina.

SINCRONIZACIÓN

Emparejar tu dispositivo bluetooth

Para encender el dispositivo, Presiona el botón MODE bocina entrara en modo de emparejamiento. Ahora puedes utilizar tu teléfono móvil para conectarte a el dispositivo.

Nota: Solo es posible emparejarlo con 1 solo dispositivo a la vez.

Para emparejar un dispositivo distinto al originalmente emparejado apaga el BT del dispositivo previamente emparejado y busca en tu nuevo reproductor de música la KSP-301 y sigue las instrucciones de uso previas.

Consulta el manual de usuario de tu dispositivo para activar el BT y ponerlo en modo de detección. Si el dispositivo solicita una contraseña Ingresar 0000. El led azul del dispositivo se encenderá. Esto indicará que está conectado y en funcionamiento.

Una vez vinculado puedes reproducir música directamente desde tu dispositivo.

La distancia máxima entre dispositivos es de 10m sin barreras.

Mantener presionado el boton MODE para encender o apagar los LEDS frontales.

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

Si tu bocina no funciona

- Asegúrate de que cuente con la batería suficiente para poder enlazarse correctamente con tu equipo transmisor (smartphone, reproductor de audio, laptop, etc.).
- Verifica que tu equipo transmisor se encuentre encendido y funcionando.
- Verifica que en tu bocina y tu equipo transmisor este habilitado el transmisor BT.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- No colocar la bocina en lugares calientes o cerca de lámparas.

Para prevenir deformaciones.

- No abras la tapa innecesariamente para evitar cualquier daño eléctrico o cualquier otro accidente. En caso de necesitar reparación llévelo a un profesional.
- En caso de que ocurra un derrame accidental de líquido dentro del gabinete; desconecta el cable de alimentación, y no lo utilices hasta que un profesional lo revise.

- Desconecta el cable de alimentación de la toma de corriente cuando no lo estés utilizando.
- Este dispositivo utiliza un conector de energía fácil de operar.

- Evita derramar líquidos sobre tu dispositivo, pueden ocasionar un mal funcionamiento del mismo.
- El uso de este dispositivo en condiciones diferentes a las normales puede ocasionar descargas eléctricas.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: 1.-Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial. 2.- Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia. Incluyendo la que le pueda causar su operación no deseada.

FICHA TÉCNICA

Rango de frecuencia	40 Hz - 20 KHz
Sensibilidad	≥93 dB
Versión BT	5.0
Impedancia	4 Ω
Conector	3.5 mm, USB, BT
Diametro de altavoz	8"
Peso	3 Kg
Batería	1 500 mAh
Línea de entrada	5 V 800 mA

ESPAÑOL

Garantía limitada de productos

Los equipos y/o accesorios Vorago están cubiertos por una garantía limitada por el tiempo indicado en la tabla de vigencia anexa, contando a partir de la fecha de adquisición, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, siempre y cuando hayan sido utilizados bajo condiciones normales de uso durante el periodo de la garantía y para lo cual fue fabricado. Vorago garantiza al comprador la ausencia de anomalías en lo referente a los materiales.

Productos	Vigencias
Tablets, celulares, audio, teclados, mouse, redes y accesorios	12 Meses
Monitores	36 Meses*
Excepción en panel (display de pantalla) para el cual sólo será de 12 meses. Equipos de cómputo 3 años incluido Nanobay 3.	36 Meses
* Excepción equipos de cómputo donde el procesador se encuentra integrado en la tarjeta madre solo será de 12 meses.	36 Meses*

Póliza de garantía importante: Favor de leer y llenar esta póliza de garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Producto: Bocina BT	Sello del distribuidor
Modelo: KSP-301	
Marcas: Vorago	
Número de serie:	
Número de factura:	
Fecha de entrega:	

Responsabilidades

La responsabilidad total de Vorago consistirá en reparar o reemplazar el producto, incluida la mano de obra y refacciones, sin ningún costo para el comprador cuando se devuelva al punto de venta, presentando esta póliza de garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o copia del comprobante o recibo o factura, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, en los cuales se especifica la fecha de compra, para verificar los tiempos dentro de garantía. Vorago podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor. En el caso de equipos y/o accesorios que no tengan reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores. La presente garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto. En todo producto de reemplazo se renovará el periodo original de la garantía. Vorago se rige bajo las normas internacionales de fabricación de los productos.

Cómo obtener respaldo de la garantía

Los reclamos de garantía son procesados a través del punto de venta, durante los primeros 15 días posteriores a la compra, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Los reclamos de garantía que no puedan ser procesados a través del punto de venta y toda inquietud relacionada con el producto adquirido deberán ser enviados con la guía prepagada por Vorago a la dirección de las oficinas centrales de Vorago en Francisco Villa No. 3, Col. San Agustín, C.P. 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.

Salvo en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del equipo en Vorago.

Exclusiones

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:
 a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
 b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
 c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de Vorago.

Vorago no ofrece ninguna otra garantía expresa para este producto. Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios.

Para hacer válida una garantía debe de enviarnos la siguiente información al correo: garantias@voragolive.com

- 1.- Modelo y color
 - 2.- Falla de producto
 - 3.- Ticket o factura de compra (digitalizado)
 - 4.- Su domicilio con C.P., teléfono y nombre completo.
- Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto y/o en nuestras oficinas centrales.


Devoluciones

En el caso de devolución de productos solo será el lugar de compra por el cliente final. Sujeto a las políticas de devolución establecidas por el mismo vendedor.

Vorago, S.A. de C.V. Francisco Villa No. 3 Col. San Agustín, C.P. 45645 Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México. Tel. (33) 3044 6666	Importadora Global Rida S.A. de C.V. Matilde Márquez No. 68 Colonia Peñón de los Baños C.P. 15520 Alicaldía Venustiano Carranza, CDMX RFC: IGR1510164C2
---	---

KNOW YOUR DEVICE

- 1.- Power / Volume control
- 2.- Charging port
- 3.- 3.5 mm port
- 4.- Previous song
- 5.- Play / Pause
- 6.- Next song
- 7.- Mode
- 8.- USB reader
- 9.- Microphone input
- 10.- Panel LED

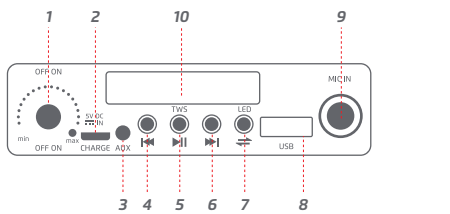**HOW TO USE****Device charging**

Plug the power adapter into an electrical outlet, let it charge for approximately 3 to 4 hours. Once fully charged unplug your device. The rear panel has a battery status indicator, this will indicate when the charge is complete.

If the use will be prolonged and an available power outlet is available, use your device connected directly to the power to avoid battery wear.

BT connection

Once the horn is turned on, press the MODE button to switch to bt mode.

Activate the BT of your phone and in configuration search among the available devices "KSP-301" and select it for pairing. If you need a BT connection password use 0000, only if necessary. Once paired, an audible indication will be heard for confirmation.

Change mode

If you want to switch between the different modes available, press the MODE button continuously until the display indicates your preference.

BT/ USB music mode

1. To play your music on your phone while it is connected via Bluetooth, press the play / pause button with a quick touch (▶||).

2. To advance to the next song press the button (▶) with one touch and to go back to the previous song press the button (◀).

3. To control the horn volume adjust the rear knobs to your preference.

4. If you answer a call while you are playing your music in Bluetooth mode, it will pause and continue after the call ends.

Music mode from USB

1. Insert your USB memory and automatically the device will change the mode respectively to the connected.

2. The device will automatically analyze the music placed in the memory and at the end it will play it automatically.

3. To advance to the next song press the button (▶) with 'one touch and to go back to the previous song press the button (◀).

Karaoke mode

- Connect the ends of the cable to the speaker and the other to the microphone.
- Turn on the microphone
- Adjust the microphone volume on your speaker.

BT CONNECTION

To turn on the device, Press the MODE horn button to enter pairing mode. Now you can use your mobile phone to connect to the device.

Note: It is only possible to pair it with only 1 device at a time.

To pair a device other than the originally paired, turn off the BT of the previously paired device and search the new music player for the KSP-301 and follow the previous instructions for use.

• Consult the user manual of your device to activate the BT and put in detection mode. If the device requests a password enter 0000.

The blue led of the device will turn on. This will indicate that it is connected and running.

• Once linked you can play music directly from your device.

• Maximum distance between devices is 10m without barriers.

TROUBLESHOOTING**If your speaker doesn't work at all**

- Make sure they have enough battery to be able to connect properly with your transmitting equipment (smartphone, audio player, laptop, etc.).
- Verify that your transmitter device is on and running.
- Verify that the BT transmitter is enabled on your speaker and transmitter device.

WARNING

- Do not place the speaker in hot places or near lamps. To prevent deformations.
- Do not open the lid unnecessarily to avoid any electrical damage or any other accident. If you need repair, take it to a professional.
- If any fragment or liquid accidentally falls into the cabinet; Disconnect the power cord, and do not use until checked by a professional.
- Disconnect the power cord from the power outlet when not in use.
- This device uses an easy to operate power connector.
- Avoid spilling liquids on your device, they can cause it to malfunction.
- Use of this device under conditions other than normal may cause electric shock.
- The operation of this equipment is subject to the following two conditions: 1.- This equipment or device may not cause harmful interference. 2.- This equipment or device must accept any interference. Including the one that may cause your unwanted operation.

DATA SHEET

Frequency range	40 Hz - 20 KHz
Sensitivity	≥93 dB
BT version	5.0
Impedance	4 Ω
Connector	3.5 mm, USB, BT
Speaker diameter	8"
Weight	3 Kg
Battery	1 500 mAh
Input line	5 V 800 mA

Limited product warranty

Vorago equipment and / or accessories are covered by a limited warranty for the time indicated in the annexed validity table, counting from the date of acquisition, against any manufacturing and operation defect, provided they have been used under normal conditions of use during the warranty period and for which it was manufactured. Vorago warranty the buyer the absence of anomalies regarding the materials.

Products	Validity
PC, tablets, cell phones, audio, keyboards, mouse, networks and accessories	12 Months
LCD Monitor	36 Months*
* Except in panel (screen display) for which it will only be 12 months.	
Computer equipment 3 years including Nanobay 3.	
* Except computer equipment where the processor is integrated on the motherboard it will only be 12 months.	36 Months*

Important warranty policy: Please read and complete this warranty policy and seal it in the store when purchasing the product.

Product: BT Speaker	Dealer stamp
Model: KSP-301	
Brand: Vorago	
Serial number:	
Invoice number:	
Delivery date:	

Responsibilities

The total responsibility of Vorago will be to repair or replace the product, including labor and parts, at no cost to the buyer when it is returned to the point of sale, presenting this warranty policy properly completed and stamped by the establishment where it was purchased. The product or copy of the receipt or receipt or invoice, in which data of the product, the date of purchase is specified, to verify the times within the warranty. Vorago may use new parts, restored or used in good condition to repair or replace any product, at no additional cost to the consumer. In the case of equipment and / or accessories that can not be repaired, the change will be generated by a similar product or with superior characteristics. This warranty covers the transportation expenses of the product derived from its fulfillment; which will be directly attributable to the supplier of the product. In all replacement products, the original warranty period will be renewed. Vorago is governed by international standards for the manufacture of products.

How to obtain warranty support

Warranty claims are processed through the point of sale, during the first 15 days after the purchase, as long as they meet the requirements. Guarantee claims that can not be processed through the point of sale and any concerns related to the product purchased should be sent with the prepaid guide by Vorago to the address of the Vorago headquarters in Francisco Villa No. 3, Col. San Agustín, CP 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Mexico.

Except in situations of force majeure or fortuitous event, the repair time in no case will be greater than 30 calendar days from the date of receive of the equipment in Vorago.

Exclusions

This warranty is valid in the following cases:
 a) When the product had been used in conditions other than normal.
 b) When the product has not been operated in accordance with the instructions for use.
 c) When the product has been altered or repaired by unauthorized persons by Vorago.

Vorago does not offer any other express warranty for this product. To make the warranty valid, as well as the acquisition of parts, components, consumables and accessories

To validate a warranty, the following information must be sent to the email: garantias@voragolive.com

- 1.- Model and color
- 2.- Product failure
- 3.- Ticket or purchase invoice (digitized)
- 4.- Your address with CP, telephone and full Name.

Available in the establishment where the product was purchased and / or in our central offices:

Returns

In the case of product return, it will only be the place of purchase by the end customer. Subject to the return policies established by the same seller.

Vorago, S.A. de C.V. Francisco Villa No. 3 Col. San Agustín, C.P. 45645 Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México. Tel. (33) 3044 6666	Importadora Global Rida S.A. de C.V. Matilde Márquez No. 68 Colonia Peñón de los Baños C.P. 15520 Alcaldía Venustiano Carranza, CDMX RFC: IGR1510164C2
---	--