

Vorago®



# HEADSET 201


## Manual

Por favor lee este manual antes de usar el producto



Bienvenido a la experiencia

**Vorago**<sup>®</sup>

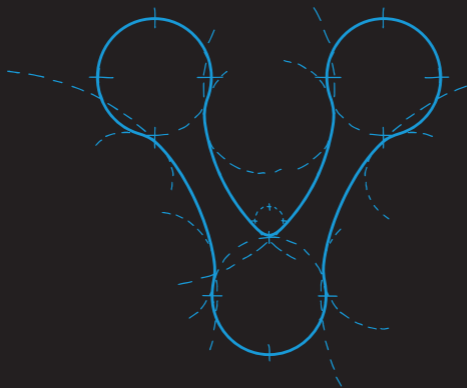

# Gracias

Por elegirnos como tu mejor opción  
en equipos de cómputo y accesorios  
tecnológicos.

Te invitamos a registrar tu equipo y gozar de los beneficios, registra tu compra en nuestra página web y participa de las promociones en:

<http://www.voragolive.com/registro/>



www.vorago *live* .com

01 800 7VORAGO  
867246

Síguenos en:



## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Ajusta el volumen del sonido de tus audífonos a un volumen apropiado. Una exposición prolongada y continua al sonido elevado en exceso puede dañar el sistema auditivo de forma irreversible.
- Por tu seguridad, nunca uses los audífonos mientras conduces bicicletas, motocicletas o automóviles; ya que dificultan el que escuches sonidos externos, aumentando el riesgo de sufrir un accidente.
- Evita derramar líquidos sobre tu dispositivo, pueden ocasionar un mal funcionamiento del mismo.
- El uso de este dispositivo en condiciones diferentes a las normales puede ocasionar descargas eléctricas.

## INSTRUCCIONES DE USO

1. Localiza el conector de 3.5 mm de salida de audio y el de entrada de micrófono en tu computadora o equipo de reproducción de audio o video.
2. Conecta el cable de 3.5 mm de los audífonos en el conector 3.5 mm de salida de audio y el de entrada de micrófono de tu computadora o equipo de reproducción de audio o video.
3. Ahora tus audífonos están listos para usarse, sólo ajusta el volumen en el control localizado en el cable.

# LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

Si tu diadema no funciona en absoluto:

- Asegúrate de que está bien conectada al conector de 3.5 mm de salida de audio de tu computadora.
- Asegúrate de que tu computadora está trabajando adecuadamente.
- Asegúrate de que no este en modo de silencio o el sonido se encuentre deshabilitado en el sistema de tu computadora.

## FICHA TÉCNICA

<b>Potencia RMS (watts)</b>	10 mW (max)
<b>Rango de frecuencia</b>	18 Hz - 20 000 Hz
<b>Sensibilidad</b>	106 dB $\pm$ 3 dB (1 kHz)
<b>Impedancia</b>	32 $\Omega$
<b>THD</b>	<4%
<b>Conector</b>	Doble de 3.5 mm, estéreo
<b>Diámetro de bocinas</b>	40.0 mm
<b>Sensibilidad micrófono</b>	- 58 dB $\pm$ 2 dB
<b>Frecuencia micrófono</b>	30 Hz - 16 kHz
<b>Longitud de cable</b>	2.2 m
<b>Peso</b>	140 g
<b>Compatibilidad</b>	PC y Mac con doble jack de 3.5 mm (entrada de micrófono y salida de audio)



# Póliza de garantía

**Importante:** Favor de leer y llenar esta Póliza de Garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Producto: Audífono diadema alta fidelidad con micrófono	
Modelo: HS-201	Sello del distribuidor
Marca: Vorago	
Número de serie (En su caso):	
Factura o nota de compra No.:	
Fecha de compra:	

## Duración de la Garantía

Esta Póliza de Garantía tiene la duración de 1 (Un) año a partir de la fecha de compra del producto.

## Dónde hacer válida la Garantía

En el establecimiento donde se adquirió el producto.

## Procedimiento para hacer válida la Garantía

Para poder hacer válida cualquier Garantía de nuestros productos es necesario cubrir incondicionalmente con los siguientes requisitos:

1. Presentar el producto adquirido.
2. Presentar el original de esta Póliza de Garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o la factura, o el recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

## Conceptos que cubre la presente Garantía

- a) La presente Garantía ampara todas las piezas y componentes del producto incluyendo la mano de obra.
- b) Vorago, S.A. de C.V. reemplazará cualquier pieza o componente electrónico sin costo adicional para el consumidor.
- c) La presente Garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto.

## **Excepciones**

En ninguno de los siguientes casos esta Garantía será válida:

- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el manual de usuario incluido con el producto.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado en forma alguna por personal no autorizado por parte de Vorago, S.A. de C.V.

## **Partes, componentes, consumibles y accesorios**

Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto.

Cisne 1307-A

Col. Morelos C.P. 44910

Guadalajara, Jalisco, México.

Tel. 01 800 7867246

VORAGO, S.A. de C.V.

[www.voragolive.com](http://www.voragolive.com)





[www.voragolive.com](http://www.voragolive.com)