


Vorago[®] es tiempo de
CREAR
COMUNICAR
DIVERTIRSE

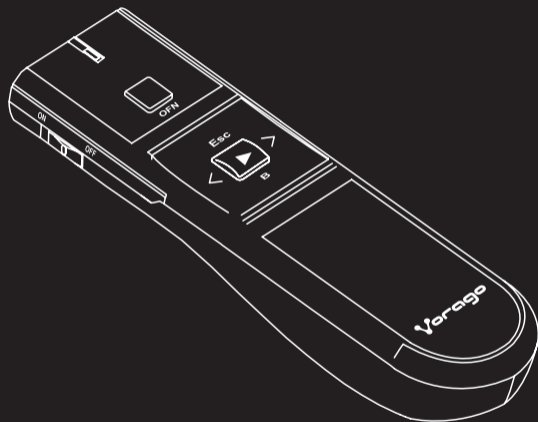

LASER PRESENTER 300

Presentador láser


Manual de
Usuario

Lea el Manual de Usuario
antes de usarse.

www.voragolive.com

LASER PRESENTER 300


Presentador láser

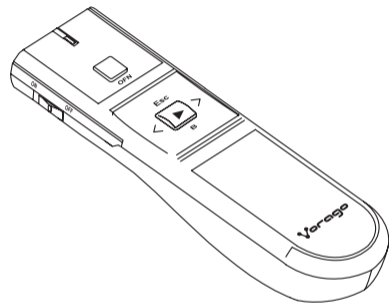

Te lleva a una presentación profesional

Para un total control y seguridad en tus exposiciones, el Presentador Laser 300 de Vorago te brinda la ayuda que necesitas: desde iniciar la presentación, navegar entre diapositivas, hasta controlar el volumen y el cursor de tu computadora, todo además del indispensable apuntador

Conoce tu dispositivo

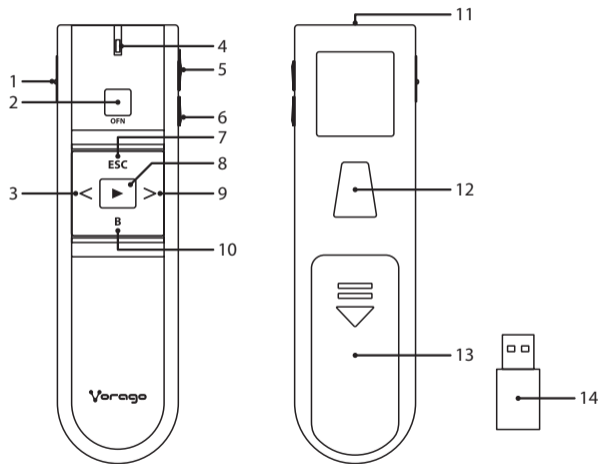

- 1 Botón de encendido / apagado
- 2 Navegación óptica con el dedo, funcionan como un ratón.
 - Control del cursor tocando y moviendo el pulgar sobre ella.
 - Púlsalo para trabajar como botón izquierdo del ratón.
 - Presiónalo por 2 segundos y luego suéltalo, que funciona como el botón derecho del ratón
- 3 Retroceder página
- 4 Luz indicadora (indicación de inicio de trabajo y alarma de bajo voltaje)
- 5 Aumentar el volumen
- 6 Disminuir el volumen
- 7 Salir
- 8 Encendido
- 9 Avanzar página
- 10 Pantalla en negro
- 11 Puntero láser rojo
- 12 Botón de control de puntero láser rojo
- 13 Tapa de la batería

Operación del presentador láser

- 1 Retira la tapa de la batería del presentador, inserta dos pilas AAA en el compartimiento de la batería por positiva adecuada (+) y negativo (-) finaliza tal como se especifica por el dibujo en el compartimiento de la batería.
- 2 Toma el mini receptor de la tapa de la batería, insértala en un puerto USB del ordenador.

El sistema de computadora lo detectará automáticamente e instalará el controlador USB.

- 3 Coloca nuevamente la tapa de la batería y enciende el presentador. Cuando el controlador esté automáticamente instalado, la computadora recordará el dispositivo y estará listo para usarse. Si no se activa, por favor, procede del siguiente modo:

1 Quita el mini receptor del puerto USB y apaga el presentador.

2 Vuelve a insertar el mini receptor en puerto USB, coloca el presentador cerca del mini receptor, dentro de una distancia de 20cm, pulsa el botón de reproducción y no lo sueltes, enciende el presentador, y así el mini receptor y presentador establecerán

Explicación sobre la aplicación PowerPoint

- Usa el OFN, mueve el cursor a un archivo de PowerPoint, ábrelo con el botón OFN doble clic.
- Pulsa el botón encendido para reproducir un archivo de PowerPoint.
- Utiliza el botón retroceder página y avanzar página, botones para subir y bajar. Control de volumen por Vol + y Vol -
- Pulsa el botón B para obtener la pantalla en negro.
- Para generar el rayo del láser rojo, presiona el botón de control del puntero láser rojo.
- Presiona tecla Esc para salir.

Ficha Técnica.

Voltaje de entrada:	3 V $\overline{\text{---}}$ 10 mA
Alcance:	15 m
Frecuencia:	2.4 Ghz
Resolución de la OFN:	800 dpi*
Alimentación:	Baterías AAA (1.5 V $\overline{\text{---}}$) x 2
Dimensiones:	130.0 x 36.0 x 27.0 mm (Presentador) 34.0 x 16.0 x 6.0 mm (Receptor)
Peso:	85 g (Presentador) 5 g (Receptor)
Requisitos del sistema:	PC - 7 / Vista / XP

* dpi = dots per inch (puntos por pulgada)
1" = 2.54 cm

Precauciones

- Este producto puede generar haz de láser rojo seguro. Sin embargo, para evitar el daño, por favor no apuntes el rayo láser a los ojos de su propio o de otros.
- Nunca se lo dé a los niños como un juguete.


Póliza de Garantía.

Importante: Favor de leer y llenar esta Póliza de Garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Cisne 1307-A
Col. Morelos C.P. 44910
Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. (33) 1078-3420

VORAGO, S.A. de C.V.

www.voragolive.com

Nombre del producto: Presentador láser inalámbrico	Sello de Distribuidor: 
Modelo: LASP-300	
Marca: Vorago	
Número de Serie (en su caso):	
Factura o Nota de Compra No.:	
Fecha de Compra:	

Duración de la Garantía

Esta Póliza de Garantía tiene la duración de 1 (Un) año a partir de la fecha de compra del producto.

Donde hacer válida la Garantía

En el establecimiento donde se adquirió el producto.

Procedimiento para hacer válida la Garantía

Para poder hacer válida cualquier Garantía de nuestros productos es necesario cubrir incondicionalmente con los siguientes requisitos:

1. Presentar el producto adquirido.
2. Presentar el original de esta Póliza de Garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o la factura, o el recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

Conceptos que cubre la presente Garantía

- a. La presente Garantía ampara todas las piezas y componentes del producto incluyendo la mano de obra.
- b. Vorago, S.A. de C.V. reemplazará cualquier pieza o componente electrónico sin costo adicional para el consumidor.
- c. La presente Garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto.

Excepciones

En ninguno de los siguientes casos esta Garantía será válida:

- a. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el manual de usuario incluido con el producto.
- c. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado en forma alguna por personal no autorizado por parte de

Producto: Presentador láser inalámbrico
Modelo: LASP-300
Contenido: 1 Pieza
País de Origen: China

Importador:

Vorago, S.A. de C.V.
Cisne 1307-A
Col. Morelos C.P. 44910
Guadalajara, Jalisco, México.
R.F.C. VOR-071009-BMA

Certificaciones.



w w w . v o r a g o **live** . c o m