


Vorago®

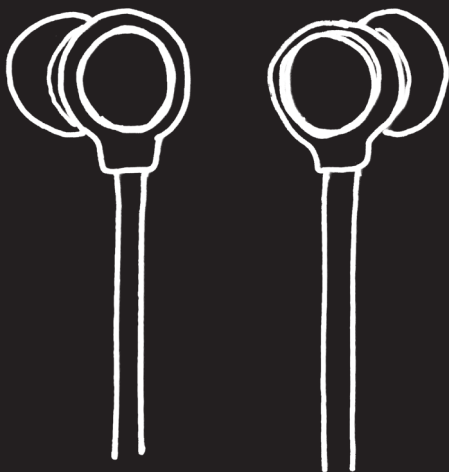


EARPHONES 100
Manual

Por favor lee este manual antes de usar el producto

Bienvenido a la experiencia

Vorago[®]

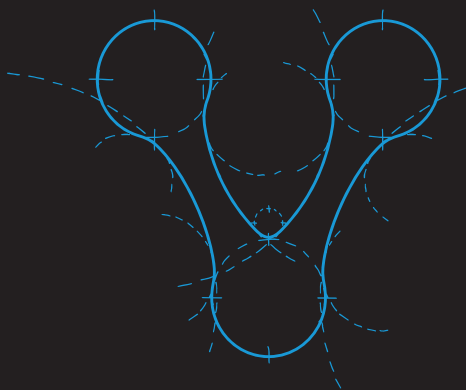


Gracias

Por elegirnos como tu mejor opción
en equipos de cómputo y accesorios
tecnológicos.

Te invitamos a registrar tu equipo y gozar de los beneficios, registra tu compra en nuestra página web y participa de las promociones en:

<http://www.voragolive.com/registro/>

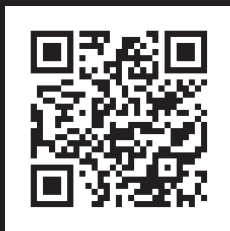

www.vorago *live* .com

01 800 7VORAGO
867246

Síguenos en:



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Ajusta el volumen del sonido de tus auriculares a un volumen apropiado. Una exposición prolongada y continua al sonido elevado en exceso puede dañar el sistema auditivo de forma irreversible.
- Por tu seguridad, nunca uses los auriculares mientras conduces bicicletas, motocicletas o automóviles; ya que dificultan el que escuches sonidos externos, aumentando el riesgo de sufrir un accidente.
- Evita derramar líquidos sobre tu dispositivo, pueden ocasionar un mal funcionamiento del mismo.
- El uso de este dispositivo en condiciones diferentes a las normales puede ocasionar descargas eléctricas.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Localiza el conector de 3.5 mm de salida de audio en tu computadora o equipo de reproducción de audio o video.
2. Conecta el cable de 3.5 mm de los auriculares en el conector de 3.5 mm de salida de audio de tu computadora o equipo de reproducción de audio o video.
3. Ahora tus auriculares están listos para usarse, sólo ajusta el volumen en tu computadora o equipo.

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

Si tus auriculares no funcionan en absoluto:

- Asegúrate de que están bien conectados al conector de 3.5 mm de salida de audio de tu computadora o equipo.
- Asegúrate de que tu computadora esté trabajando adecuadamente.
- Asegúrate de que no esté en modo de silencio o el sonido se encuentre deshabilitado en el sistema de tu computadora.

FICHA TÉCNICA

Potencia RMS (watts)	3 mW
Rango de frecuencia	18 Hz - 20 000 Hz
Sensibilidad	116 dB \pm 3 dB (1 kHz, 0.5 Vrms)
Impedancia	16 Ω
Conector	3.5 mm, Estéreo
Diámetro de bocinas	10.0 mm
Longitud de cable	125 cm
Peso	16 g
Compatibilidad	Compatible con PC, Mac, Reproductores MP3, Celulares con salida de audio 3.5 mm

Póliza de garantía

Importante: Favor de leer y llenar esta Póliza de Garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Producto: Auriculares	
Modelo: EP-100	Sello del distribuidor
Marca: Vorago	
Número de serie (En su caso):	
Factura o nota de compra No.:	
Fecha de compra:	

Duración de la Garantía

Esta Póliza de Garantía tiene la duración de 1 (Un) año a partir de la fecha de compra del producto.

Dónde hacer válida la Garantía

En el establecimiento donde se adquirió el producto.

Procedimiento para hacer válida la Garantía

Para poder hacer válida cualquier Garantía de nuestros productos es necesario cubrir incondicionalmente con los siguientes requisitos:

1. Presentar el producto adquirido.
2. Presentar el original de esta Póliza de Garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o la factura, o el recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

Conceptos que cubre la presente Garantía

- a) La presente Garantía ampara todas las piezas y componentes del producto incluyendo la mano de obra.
- b) Vorago, S.A. de C.V. reemplazará cualquier pieza o componente electrónico sin costo adicional para el consumidor.
- c) La presente Garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto.

Excepciones

En ninguno de los siguientes casos esta Garantía será válida:

- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el manual de usuario incluido con el producto.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado en forma alguna por personal no autorizado por parte de Vorago, S.A. de C.V.

Partes, componentes, consumibles y accesorios

Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto.

Cisne 1307-A

Col. Morelos C.P. 44910

Guadalajara, Jalisco, México.

Tel. 01 800 7867246

VORAGO, S.A. de C.V.

www.voragolive.com



www.voragolive.com